


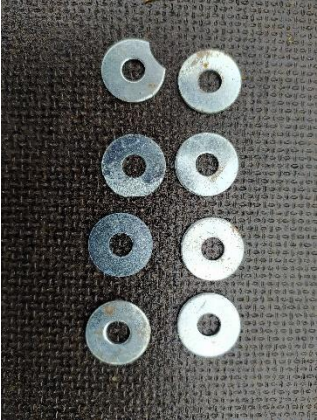




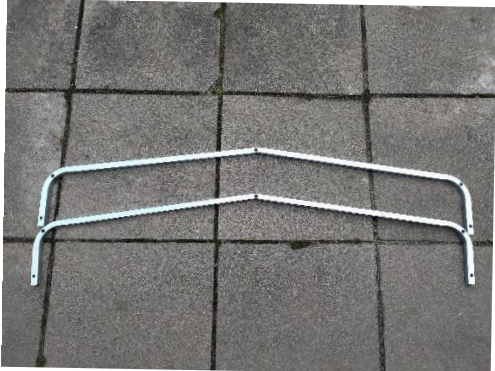







Instrukcja skręcania stelaża do przyczep Neptun N7-236

Zawartość paczki:

| Lp. | Co? | Ile? | Zdjęcie |
|-----|----------------------------------|------|--|
| 1 | Śruba M6 długość 3 cm | 4 |  |
| 2 | Śruba M6 długość 4 cm | 4 |  |
| 3 | Podkładka sprężynowa na śrubę M6 | 8 |  |

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 4 | Podkładka zwykła na śrubę M6 | 8 |  |
| 5 | Nakrętka zwykła na śrubę M6 | 8 |  |
| 6 | Śruba M10 na imbus 6mm | 6 |  |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 7 | Śruba M8 na imbus 5mm | 2 |  |
| 8 | Nogi stelaża | 4 |  |
| 9 | Pałaki przód - tył | 2 |  |
| 10 | Poprzeczka przednia | 1 |  |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 11 | Poprzeczki górne | 3 |  |
| 12 | Plandeka | 1 |  |
| 13 | Gumy do plandeki | 2 |  |
| 14 | Haczyki do gum | 4 |  |

1. Wyciągamy gumowe zaślepki z rogów bocznych burt.



2. Wkładamy nogi [8] w rogi burt.



3. Od zewnętrznej strony wkładamy śrubę [2] a od wewnętrznej strony nakładamy po kolei: podkładkę zwykłą [4], podkładkę sprężynową [3] i zakręcamy nakrętką [5].



4. Na nogi stelaża zakładamy pałki [9].



5. Przykręcamy śrubą [1] od zewnątrz a od wewnątrz: podkładka zwykła [4], podkładka sprężynowa [3], nakrętka zwykła [5].



6. Do przednich nóg (między nimi) przykręcamy poprzeczkę [10] używając śrub [7].



7. Do otworów w pałkach przykręcamy poprzeczki górne [11] używając śrub [6].



8. Dokręcamy wszystkie śruby.
9. Naciągamy plandekę [12] na stelaż, głównie zwracając uwagę na dobre naciągnięcie na naroża. Plandeka przy pierwszym zakładaniu może wydawać się za ciasna, to normalne, po przestaniu paru dni na słońcu i deszczu sama się rozciągnie.



10. Obwiązujemy dookoła gumą [13]. Krótsza guma do tylnej klapy, dłuższa dookoła przyczepy.



11. Zakładamy haczyki [9] na koniec gum i zawiązujemy pęk tak, żeby nie spadły.



12. Naciągamy gumę na plastikowe kółka przynitowane do burt i gotowe.

